

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Thực hiện đo lường

- Chuyển các chế độ bằng cách bấm vào « On/Off/Hold », thiết bị sẽ hiển thị tên của nó VT 50, Sau 1 thời gian sẽ hiển thị kết quả đo.
- Nhấn « Select » để chuyển chế độ từ đo tốc độ gió sang đo nhiệt độ.

Giữ giá trị đo


- Bấm « On/Off/Hold » để giữ giá trị đo, màn hình hiển thị " Hold " và giá trị được giữ.
- Bấm thêm lần nữa để chuyển sang các chế độ khác.
- Bấm thêm lần nữa để thoát khỏi chế độ

Thay đổi đơn vị

- Bấm « Select » để chọn chức năng thay đổi đơn vị tốc độ gió
- Nhấn « Select » để thay đổi các đơn vị đo m/s, fpm, km/h.
- Nhấn « Select » để chuyển về chế độ bình thường.
- Bấm « Select » để chọn chức năng thay đổi đơn vị nhiệt độ
- Nhấn « Select » để thay đổi các đơn vị đo °C or °F.
- Nhấn « Select » để chuyển về chế độ bình thường.

Thay pin cho máy

- Mở nắp phía sau máy
- Thay pin và lắp lại
- Máy sẽ tự động tắt sau 20 phút không sử dụng để tiết kiệm pin

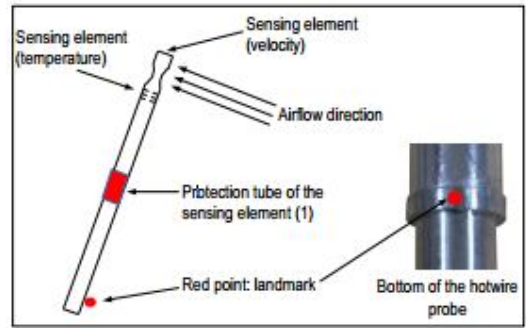

ating to WEEE.